

Prevádzkový návod



PV-3936

<http://www.dolmar.com>

DOLMAR



VYSVETLENIE VÝSTRAŽNÝCH SYMBOLOV



VAROVANIE!



Každý, kto prevzdušňovač používa, musí najprv starostlivo prečítať Prevádzkový návod a návod na údržbu a pre konkrétne použitie sa musí oboznámiť so všetkými ovládacími miestami.

NEBEZPEČENSTVO - Neuvádzajte prevzdušňovač do prevádzky, pokiaľ sa v blízkosti zdržiavajú osoby a obzvlášť deti.

NEBEZPEČENSTVO - Dbajte na to, aby ste sa rukami alebo nohami nedostali do blízkosti alebo pod rotujúce súčasti. Dodržiavajte vždy primeranú vzdialenosť od otvoru pre vyhadzovanie trávy. Nože bežia aj po vypnutí zariadenia ešte nejakú dobu ďalej.

NEBEZPEČENSTVO - Pred vykonávaním prác pri čistení alebo údržbe resp. inšpekcii musí byť zaistené, aby rezací nôž bol úplne v kľude. Odpojiť káble zapalovania a odstrániť zapalovaciu sviečku, aby sa zabránilo nechcenému spusteniu.

MOTOR

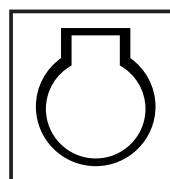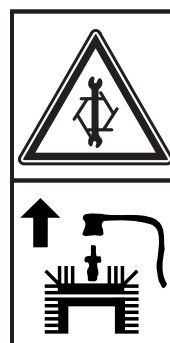

ZÁKLADNÉ PREVENTÍVNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

OBOZNÁMTE SA SO STROJOM

- Každý, kto prevzdušňovač používa, musí najprv starostlivo prečítať Prevádzkový návod a návod na údržbu a pre konkrétne použitie sa musí oboznámiť so všetkými ovládacími miestami.
- Nikdy nenechať používať prevzdušňovač deti mladšie ako 16 rokov alebo osoby, ktoré nie sú úplne oboznámené s týmito pokynmi. V niektorých štátoch môže byť minimálny vek užívateľa určený inak.
- Neuvádzajte prevzdušňovač do prevádzky, pokiaľ sa v blízkosti zdržiavajú osoby a obzvlášť deti.
- Pamätajte, že užívateľ v prípade nebezpečenstva a nehôd ručí voči tretím osobám a ich vecným hodnotám.

PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

- Pri používaní prevzdušňovača vždy noste pevnú obuv a dlhé nohavice. Neobsluhovať prevzdušňovač naboso alebo v sandáloch.
- Skontrolujte dôkladne pracovisko a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli byť od vzdušňovačom vymrštené.
- **DÔLEŽITÉ** - Benzín je ľahko zápalný.
 - Benzín skladujte v špeciálnych k tomu určených nádobách.
 - Nádrž plňte len vonku a v priebehu doplňovania paliva nefajčíte.
 - Naplňte nádrž skôr, ako spustíte motor. Nikdy neotvárajte veko nádrže a nikdy nedoplňujte benzín pri behu motora resp. kým je ešte horúci.
 - Pokiaľ dôjde k vyliatiu benzínu, nepokúšajte sa spustiť motor, ale odstráňte prevzdušňovač z miesta s vyliatym benzínom; až do úplného zmiznutia benzínových par sa vyvarujte vzniku iskier resp. manipulácie s otvoreným ohňom.
 - Benzínovú nádrž a nádobu na benzín pevne utiahnite utiahnutím viečka.
- Vymeniť tlmič výfuku, pokiaľ je vadný alebo poškodený.
- Pred prevzdušňovaním vždy vizuálnou kontrolou skontrolovať, aby nože, upevňovacie skrutky nosiče nožov a rezné hrany neboli opotrebené alebo poškodené. Poškodené alebo opotrebené nože vymeniť spoločne s upevňovacími skrutkami.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- Nenechajte motor bežať v uzatvorenom alebo obmedzenom priestore, kde môže dôjsť k nahromadeniu nebezpečného kyslíčniku uhoľnatého, obsiahnutého vo výfukových plynách.
- Pracujte na plochách, osvetlených denným svetlom alebo dostatočným umelým svetlom.
- Podľa možnosti nepoužívajte prevzdušňovač na mokrej trávě.
- Pri kosení na svahoch vždy zaujmite pevný postoj.
- Pri kosení nikdy nebehajte.
- Na svahoch koste vždy naprieč ku svahu, nikdy do kopca alebo z kopca.
- Pri zmene smeru na svahoch postupujte s mimoriadnou opatrnosťou.
- Nekoste na príliš strmých svahoch.
- Pri obracaní smeru prevzdušňovania a pri ťahaní prevzdušňovača smerom dozadu je nutné dodržiavať najvyššiu opatrnosť.
- Vypnúť motor (a tým nože), keď sa prevzdušňovač musí zdvihnúť pre transport, keď sa prechádza terén, ktorý nie je zatrávnený a keď sa prevzdušňovač preváža na pracovisko a z pracoviska.
- Nepoužívať prevzdušňovač, pokiaľ sú poškodené ochranné kryty resp. bezpečnostné zariadenie ako deflektor a/alebo zbierací vak nie sú namontované.
- Nemeniť nastavenie motora a nezvyšovať počet otáčok

motora jeho manipuláciou.





- Pri spúšťaní motora je nutné postupovať opatrne: Dodržiavať návody na obsluhu a udržiavať nohy v bezpečnej vzdialenosti od nožov.
- V priebehu spúšťania prevzdušňovač nenakláňať, pokiaľ to nie je pre samotné spustenie nutné. V tomto prípade prevzdušňovač nenakláňať viac, než je nutné a zdvíhať len časť, vzdialenú od obsluhy.
- Nechodte pri spúšťaní motora pred otvor pre vyhadzovanie trávy.
- Dbajte na to, aby ste sa rukami alebo nohami nedostali do blízkosti alebo pod rotujúce súčasti. Dodržiavajte vždy primeranú vzdialenosť od otvoru pre vyhadzovanie trávy.
- Prevzdušňovač nikdy nezdvíhať alebo netransportovať s bežiacim motorom.
- Zastaviť motor a odpojiť kábel zapaľovania od zapaľovacej sviečky.
 - Pred odstránením prekážky alebo pri uvoľňovaní otvoru vyhadzovača trávy.
 - Zastaviť motor a vyčakať, až sa nože úplne zastavia, skôr než sa odstráni zbierací vak na trávę alebo sa uvoľní vyhadzovací otvor. Pred vykonávaním prác pri čistení alebo údržbe resp. inšpekcii musí byť zaistené, aby rezací nôž bol úplne v kľude. Odpojiť kábely zapaľovania a odstrániť zapaľovaciu sviečku, aby sa zabránilo nechcenému spusteniu.
 - Pokiaľ narazí prevzdušňovač na cudzie teleso, zastavte motor, odpojte kábel zapaľovania od zapaľovacej sviečky a dôkladne prezrite prevzdušňovač na prípadné poškodenia. Prípadné zistené škody nechajte opraviť, skôr ako sa prevzdušňovač uvedie opäť do prevádzky; obráťte sa na autorizované miesto zákazníckeho servisu.
 - Pokiaľ by prevzdušňovač nadmerne vibroval, zastavte motor a ihneď hľadajte príčinu. Silné vibrácie sú spravidla príznakom poruchy.
- V nasledujúcich prípadoch zastavte motor:
 - Zakaždým, keď je prevzdušňovač ponechaný bez dozoru.
 - Pred každým doplňovaním benzínu.
- Pri vypnutí motora nastavte páku plynu na voľnobeh a uzatvorte po zastavení motora benzínový kohút (pokiaľ je namontovaný).
- Vždy sa musí dodržiavať bezpečnostná vzdialenosť, daná vodiacimi madlami.

ÚDRŽBA A ULOŽENIE

- Všetky matice a skrutky musia byť vždy utiahnuté, aby bol prevzdušňovač vždy bez závad funkčný.
- Nikdy neskladovať prevzdušňovač v uzatvorenom priestore, pokiaľ je v nádrži benzín. Benzínové výpary sa môžu dostať do styku s otvoreným plameňom alebo zdrojom iskier.
- Pred uložením v uzatvorenom priestore vyčkajte na ochladenie prevzdušňovača.
- Ku zníženiu rizika požiaru očistite motor a tlmič výfuku od trávy, lístia alebo nadbytočného tuku.
- Kontrolujte často zbierací vak na trávę na opotrebenie a poškodenie.
- Z bezpečnostných dôvodov opotrebené alebo poškodené súčasti ihneď vymeniť. Používajte len originálne náhradné diely. Náhradné diely iných výrobcov môžu byť príčinou problémov s nevhodnými rozmermi a môžu spôsobiť škody resp. môžu byť zdrojom ohrozenia.
- Prípadné vypúšťanie palivovej nádrže vykonávať len vo vonkajšom priestore.
- V pravidelných intervaloch kontrolujte upevnenie nožov a skrutky a maticu držiakov motora.
- Brúsenie a vyvažovanie noža a výmena sú práce, ktoré vyžadujú odborný personál a špeciálne náradie. Z bezpečnostných dôvodov by sa tieto práce vždy mali vykonávať v autorizovanej servisnej dielni.

PREVZDUŠŇOVANIE

- Na trávniku sa v priebehu rokov vytvárajú machy a burina, čo vedie ku splstnatiu pôdy. Prevzdušením sa odstraňuje skôrnatý povrch a trávnik opäť začne dýchať, pretože kyslík, voda a živiny sa lepšie dostávajú ku koreňom.
- Pred prevzdušňovaním trávnik pokosiť na výšku pribl. 40 mm.
- Prevzdušňovač používať len na suchom trávniku.
- Najlepšia doba pre prevzdušňovanie je v priebehu obdobia rastu, od začiatku apríla do septembra. Prevzdušňovať minimálne jedenkrát za rok. Pre dosiahnutie zeleného trávnatého koberca Vám doporučujeme, bezprostredne po prevzdušení trávnik pohnojiť.

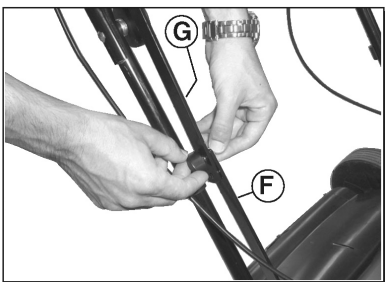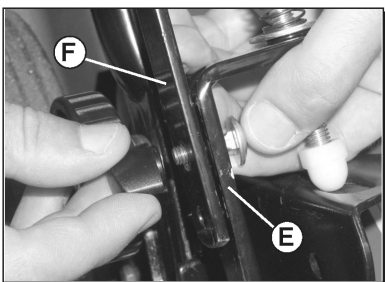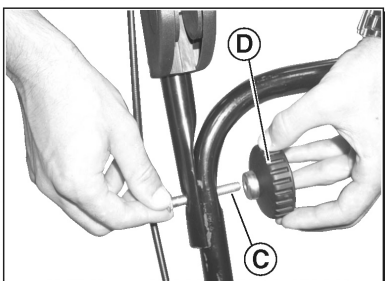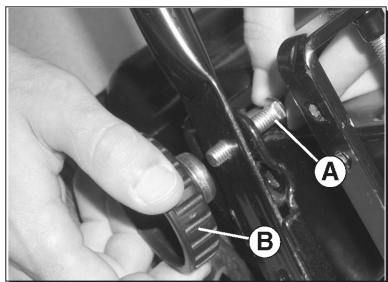

MONTÁŽ DRŽADLA

Namontovať spodné držadlo so skrutkou (A) a otočným gombíkom (B) podľa vyobrazenia.


Namontovať horné držadlo so skrutkou (C) a otočným gombíkom (D) podľa vyobrazenia.

Strmeň (E) spojiť pomocou skrutky a krídlovej matice s tiahlom (F).


Tiahlo (F) zablokovať pomocou skrutky a krídlovej matice s tiahlom (G).

ZLOŽENIE DRŽADLA


Uvolniť tiahlo (F) zo strmeňa (E).

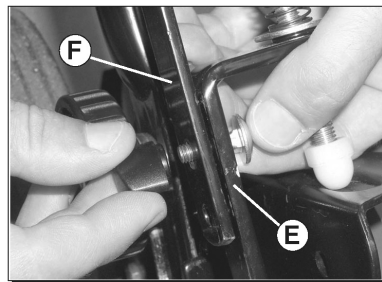


Tiahlo (F) sklopiť s tiahlom (G) po uvoľnení skrutky a krídlovej matice k sebe.

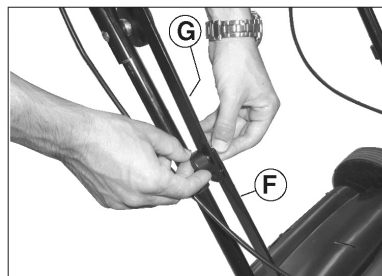


Uvolniť otočný gombík (B) so skrutkou (A) a sklopiť držadlo dopredu.

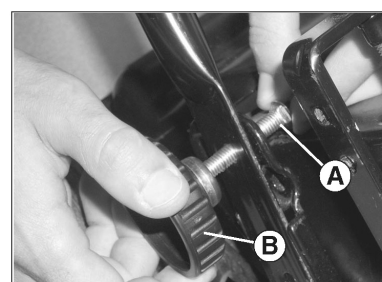

Otočný gombík (D) so skrutkou (C) uvoľniť a držadlo, podľa vyobrazenia sklopiť na spodné držadlo.

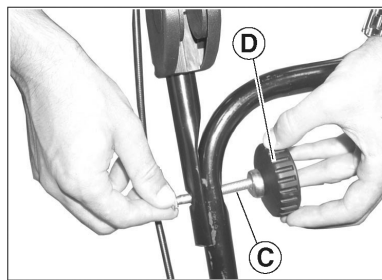

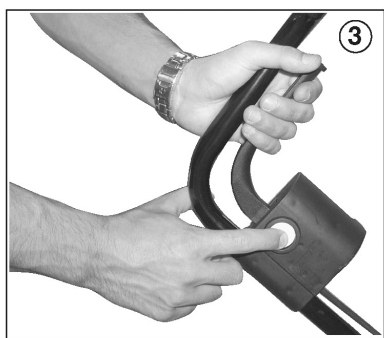

SPÚŠŤANIE A ZASTAVENIE

DÔLEŽITÉ, POZOR


Motor sa dodáva bez oleja.

PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY naplniť nádrž na olej.

NEPREKRAČUJTE ZNAČKU NAJVYŠŠIEHO STAVU

Pred použitím konzultovať priložené inštrukcie výrobcu motora.


SPUSTENIE:

Reguláciu vzduchu uviesť do polohy CHOKE [] .

Ovládanie akcelerácie nastaviť na polohu FAST (1).

Nastaviť ovládanie vypínania na ON tak, že sa páka so stlačeným gombíkom ťahá proti držadlu (3).

Uchopiť držadlo lanka a pomaly ťahať, až je cítiť odpor. Potom silno zatiahnuť za lanko, aby sa prekonala kompresia, zabránilo sa spätnému rázu a spustil sa motor.



V prípade potreby postup opakovať, pritom páčku sýtiča nastaviť na polohu RUN [] a regulátor plynu na polohu FAST. Po spustení nechať motor bežať v polohe FAST.

ZASTAVENIE:

Nastaviť ovládanie akcelerácie na minimum (2); potom nastaviť aretačné riadenie na OFF tak, že sa uvoľní páka (3)

SYSTÉM PRE ZDVÍHANIE A REGULÁCIU VÝŠKY NOŽOV

Páku (x) pohybovať smerom dopredu.

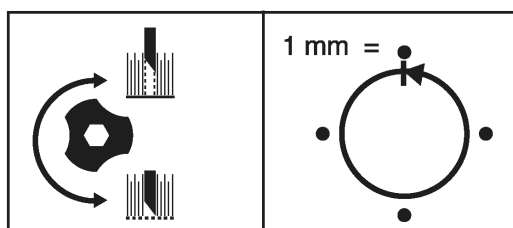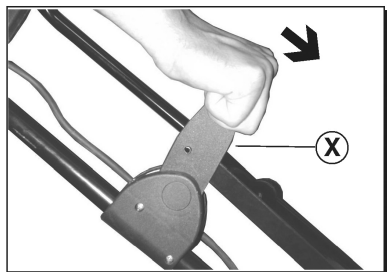


Pre reguláciu pák nožov platí nasledujúce: pri otáčaní otočnej hlavy doľava sa zvyšuje pracovná hĺbka, doprava sa znižuje 1x = 1mm).


PAMÄTAJ: Nože nechať prenikať do pôdy pribl. 3 mm.

MONTÁŽ KOSAČKA ZBIERACÍ VAK


Nasadte kovovú konštrukciu do látky (výkres 1).

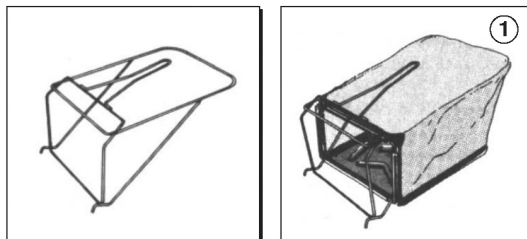

Pomocou zaobleného držadla bežnej lyžice nasadte štruktúru do okrajov spojky (výkresy 2-3-4).

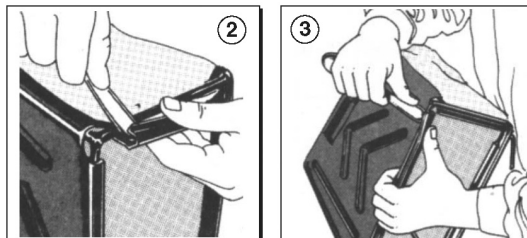

Doporučujeme Vám najprv spojiť dlhé strany A a B a potom krátke strany C a D (výkres 5).

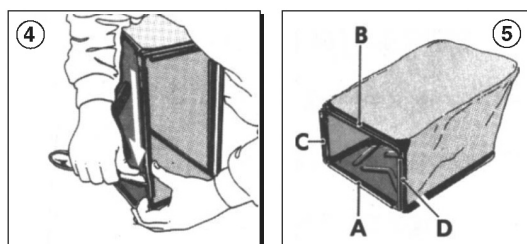

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Sila.....	1800 W
Hmotnosť.....	25 kg
Vak.....	40 l / 40.000 ml
Šírka.....	39 cm / 390 mm
Pracovná hĺbka.....	0 - 20 mm
Zaručená hladina akustického výkonu	79 db (A)
Vibrácie do držadla.....	5 m/s ²
Prevod	klinovým remeňom

EU Prehlásenie o zhode

Podpísaní, Shigeharu Kominami a Rainer Bergfeld, splnomocnení spoločnosťou DOLMAR GmbH, prehlasujú, že zariadenia značky DOLMAR, typ: **PV-3936** vyrobené spoločnosťou DOLMAR GmbH, Jenfelder Str. 38, D-22045 Hamburg, zodpovedajú základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia príslušných smerníc EU:

EU Smernica o strojoch 98/37/ ES, EU Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 89/336/ EHS (zmenené smernicami 91/263 EHS, 92/31/EHS a 93/68 EHS), Hlukové emisie 2000/14/ES.

Riadenie o posúdení zhody bolo prevedené podľa prílohy V. Nameraná hladina akustického výkonu (L_{wa}) je 92,7 dB(A). Zaručená hladina akustického výkonu (L_d) je 94 dB(A).

Hamburg, dňa 10.02.2004
za DOLMAR GmbH


Shigeharu Kominami
jednatel'


Rainer Bergfeld
jednatel'

Dielenský servis, náhradné diely a záruka

Údržba a opravy

Údržba a servis moderných prevzdušňovačov a konštrukčných celkov, ovplyvňujúcich bezpečnosť vyžadujú kvalifikované odborné vzdelanie a dielňu, vybavenú špeciálnymi nástrojmi a skúšobnými prístrojmi.

Všetky práce, ktoré nie sú popísané v tomto Prevádzkovom návode musia byť prevedené odbornou dielňou DOLMAR resp. zmluvnou dielňou Briggs&Stratton.

Odborník disponuje potrebným vzdelaním, skúsenosťami a vybavením, aby Vám sprístupnil vždy cenovo najvýhodnejšie riešenie a pomohol Vám radou aj činom.

Pri pokusoch o opravy tretími resp. neautorizovanými osobami zaniká záručný nárok.

Príslušená pre 4 taktný motor: Zmluvná dielňa Briggs&Stratton

Príslušená pre prístroj: Odborná dielňa DOLMAR

Náhradné diely

Spôľahlivá trvalá prevádzka a bezpečnosť Vášho prístroja závisí od kvality použitých náhradných dielov. Používajte len originálne náhradné diely.

Len originálne náhradné diely pochádzajú z výroby prístroja a zaručujú preto najvyššiu možnú kvalitu v materiáli, rozmeroch, funkcií a bezpečnosti.

Originálne náhradné diely a príslušenstvo obdržíte u Vášho odborného predajcu. Ten má taktiež k dispozícii potrebné zoznamy náhradných dielov pre zistenie čísel náhradných dielov a je priebežne informovaný o podrobnostiach vylepšení a noviniek v ponuke náhradných dielov. Odborných predajcov DOLMAR nájdete na: www.dolmar.com

Prosíme, pamätajte tiež, že pri použití iných, než originálnych dielov nie je možné záručné plnenie firmou DOLMAR alebo Briggs&Stratton.

Záruka

DOLMAR zaručuje bezvadnú kvalitu a preberá náklady za odstránenie vady výmenou poškodených dielov v prípade väd materiálu alebo výrobných väd, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe po dni predaja.

Prosíme pamätajte, že v niektorých krajinách platia špecifické záručné podmienky V prípade pochybností sa informujte u Vášho predajcu. Ten je ako predajca výrobku zodpovedný za záruku.

Prosíme Vás o pochopenie, že sa na nasledujúce príčiny závad nemôže vzťahovať záruka:

- Nedodriavanie prevádzkového návodu.
- Zanedbanie nutných prác pri údržbe a čistení.
- Škody v dôsledku nesprávneho nastavenia karburátora.
- Opatrebenie normálnym užívaním.
- Zjavné preťažovanie trvalým prekročovaním hornej hranice výkonu.
- Použitie násilia, nesprávna manipulácia, zneužitie alebo nehoda.
- Škody v dôsledku prehriatia z dôvodu znečistenia na kryte ventilátora.
- Zásah nepovolanej osoby alebo nesprávny technický servis.
- Použitie nevhodných náhradných dielov resp. iných než originálnych náhradných dielov DOLMAR, pokiaľ je toto príčinou škody.
- Použitie nevhodných alebo starých prevádzkových náplní.
- Škody, vzniknuté v dôsledku komerčného prenájmu.

Čistenie, ošetrovanie a práce pri nastavovaní sa neuznávajú ako záručné plnenie. Akékoľvek záručné práce musia byť vykonávané odborným predajcom DOLMAR.

Odborných predajcov DOLMAR nájdete
na: www.dolmar.com

DOLMAR



DOLMAR GmbH
Postfach 70 04 20
D-22004 Hamburg
Germany
<http://www.dolmar.com>

Zmeny vyhradené

Form: 995 703 467 (2.04 SK)